

Bilvärmarruttaget är tid- och temperaturstyrt, vilket innebär att uttaget går på lagom lång tid för att bilens motor och oljor skall bli varma i förhållande till utetemperatur och avresetid. Se tabell nedan

Uttaget skall ställas in på önskad avresetid och räknar därefter själv ut när uttaget skall slås på.

Bilvärmarruttaget är försett med 48 timmars kondensatorbackup, vilket innebär att inställda tider ligger kvar 48 timmar efter ett elavbrott.



INSTÄLLNING AV KLOCKA

- Tryck in båda knapparna samtidigt tills siffrorna börjar blinka. Släpp knapparna.
- Tryck på en av knapparna, inom 3 sek för att ställa in tiden. + för att stega fram och – för att stega bakåt.

INSTÄLLNING AV AVRESETID

- Tryck snabbt på någon av knapparna + eller –. Senast inställda avresetid visas i displayen. Vill du inte ändra, släpp knappen.
- Vill du ändra till ny tid, stega fram med + eller bakåt med –. Om knappen hålls intryck mer än 1 sekund snabbstegas tiden med 10 minuters intervall.
- Släpp knappen. Klart! Tiden ligger programmerad tills du ändrar igen.

Personskyddsbrytaren skall testas helst varannan månad. Det görs genom att knappen TEST trycks in. Vippan löser då ut och skall föras uppåt i sitt ursprungliga läge. (Gäller typ MEL-P)

TILLFÄLLIG EL


För 30 minuters tillfällig el, för att t ex dammsuga bilen eller användning av andra eldrivna redskap:

- Håll + eller – intryckt i minst 3 sek. 00:30 visas i displayen och nedräkningen börjar automatiskt

RESETFUNKTION

Vid eventuella störningar i elektronisystemet och innan man kontaktar leverantör, kan man utföra en total nollställning av systemet:

Håll båda knapparna – och + nedtryckta samtidigt i minst 7 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blinkande nollor. Systemet är då nollställt. Tryck snabbt på en av knapparna. Avresetiden visar 07:00 och klockan 00:00. Inställning av klocka och ändring av avresetid kan då utföras enligt tidigare instruktioner. Återstår fel på bilvärmarruttaget, kontakta leverantören.

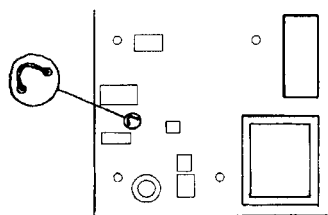

MAX 1,5 TIMMARS GÅNGTID

För att erhålla funktionen med max 1,5 timmars uppvärmning skall överkopplingen "bygel" klippas av

INKOPPLINGSTIDER | tabellen visas ungefärlig tillslagstid vid olika yttre temperaturer

| Yttertemp °C | Tillslagstid antal minuter före inställd avresetid. Inkopplad tid max 1,5 tim (med avklippad bygel) | Tillslagstid antal minuter före inställd avresetid Inkopplad tid max 3,0 tim | Tillslagstid antal minuter efter inställd avresetid |
|---------------|---|---|--|
| +5 och högre | 30 | 30 | 30 |
| +1 | 55 | 60 | 30 |
| -3 | 67 | 90 | 30 |
| -6 | 75 | 120 | 30 |
| -10 | 80 | 135 | 30 |
| -14 och lägre | 90 | 180 | 30 |